

Käyttöohje  
GSM-matkapuhelin  
Maxcom **MM462BB**





Jos tarvitset teknistä apua, ota yhteyttä infolinjaan numerossa (+48) 32 325 07 00 tai sähköpostitse osoitteeseen [serwis@maxcom.pl](mailto:serwis@maxcom.pl)  
Nettisivumme:  
<http://www.maxcom.pl/>

### **Pakkauksen sisältö**

GSM-puhelin

Laturi

Akku (800mAh)

Käyttöohjeet

Takuukortti

Pöytälaturi

Kuulokkeet

Pakkauksen säilyttäminen on suositeltavaa, sillä siitä voi olla hyötyä puhelinta kuljetettaessa. Kuitti on syytä säilyttää, koska se on välttämätön osa puhelimen takuuta.

Huom – Puhelin toimii 900/1800 megahertsin GSM-verkossa. Ennen puhelimen käynnistämistä siihen on asennettava SIM-kortti.



Suuret, taustavalaistut näppäimet  
SOS-turvanäppäin (Päästää hälytysäänen ja soittaa sekä lähettää tekstiviestin aiemmin määritettyyn numeroon)  
ICE-näppäin ("ICE 2"-näppäimen painaminen pitkään näyttää yhteyshenkilöt, joille voi soittaa hätätilanteessa sekä tietoja puhelimen omistajasta)  
Suuri fonttikoko, yksinkertainen valikko  
Handsfree-toiminto  
Puhelinluettelo – 300 nimeä  
Tekstiviestien ja multimediaviestien lähetys ja vastaanotto  
7 numeron pikavalinta  
Puhelujen keston näyttö  
Kamera  
Erittäin voimakas soittoääni (10 soittoääntä)  
Taskulamppu  
Taskulaskin  
Herätyskello  
Bluetooth  
Paikka MicroSD -kortille  
Valmiusaika jopa 120 tuntia\*  
Puheluaika jopa 3 tuntia\*  
Paino: 91g  
Mitat: 106 X 53 X 15mm  
\*riippuen olosuhteista ja GSM-verkon signaalista

## Sisällysluettelo

1	Näppäinten sijainti ...	<a href="#"><u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u></a>	40
2	Turvallinen käyttö.....	<a href="#"><u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u></a>	43
2.1	GSM-verkko .....		1543
3	Asennus .....	<a href="#"><u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u></a>	44
3.1	SIM-kortin asennus.....		1745
3.1	MicroSD-muistikortin asennus .....		1846
3.2	Akun asennus.....	<a href="#"><u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u></a>	47
3.3	Akun lataus.....	<a href="#"><u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u></a>	48
3.3.1	Pöytälaturi (valinnainen) .....		2149
3.4	Akun alhaisen varaustilan hälytys	<a href="#"><u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u></a>	49
3.5	Puhelimen käynnistäminen .....	<a href="#"><u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u></a>	20
3.6	Puhelimen sammuttaminen .....	<a href="#"><u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u></a>	24
3.7	Näppäinlukitus .....	<a href="#"><u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u></a>	24
3.8	Valmiustila .....	<a href="#"><u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u></a>	22
3.9	Näytön kuvakkeet.	<a href="#"><u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u></a>	23
3.10	Näppäinten perustoiminnot .....	<a href="#"><u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u></a>	23
4	Valikon käyttö .....	<a href="#"><u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u></a>	25
5	Taskulamppu .....	<a href="#"><u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u></a>	26
6	ICE-näppäin.....		2826
7	Hätäpuhelut .....	<a href="#"><u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u></a>	26
7.1	SOS-turvanäppäin	<a href="#"><u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u></a>	27
7.1.1	SOS-toiminto .....	<a href="#"><u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u></a>	27
7.1.2	Hätäyhteystiedot	<a href="#"><u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u></a>	28
7.1.3	Hätäviesti .....	<a href="#"><u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u></a>	29

7.1.4	SOS-tiedot/Tiedot omistajasta .....	3129
7.1.5	SOS-hälytyksen sammuttaminen	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 30
8	Puhelut .....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 30
8.1	Yhteyden muodostaminen .....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 30
8.1.1	Numeron pikavalinta	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 31
8.2	Kaiutintoiminto .....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 31
8.1	Äänenvoimakkuuden säätäminen	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 31
8.2	Neuvottelupuhelu..	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 32
9	Viestit.....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 33
9.1	Tekstiviestin kirjoittaminen .....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 33
9.2	Tekstinsyötön muuttaminen .....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 34
9.3	Tekstiviestin lähettäminen.....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 35
9.4	Tekstiviestin tallentaminen.....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 36
9.5	Tekstiviestien ja multimediaviestien avaaminen .....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 36
9.6	Multimediaviestin luominen ja lähettäminen	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 37
9.7	Viestilaatikat .....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 38
9.7.1	Saapuneet viestit	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 38
9.7.2	Lähtevät viestit ..	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 39
9.7.3	Lähetetyt viestit..	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 39
9.7.4	Luonnokset.....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 39
9.8	Viestipohjat.....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 40

- 9.9 Puhelinvastaaja .... [Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.](#)40
- 9.10 Tekstiviestien asetukset [Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.](#)40
- 9.10.1 Tekstiviestikeskuksen numero .....4241
- 9.10.2 Tekstiviestin voimassaolo ..... [Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.](#)41
- 9.10.3 Välytystiedot ..... [Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.](#)41
- 9.10.4 Tallenna lähetetyt viestit ..... [Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.](#)41
- 9.10.5 Muistin asetukset [Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.](#)42
- 9.11 Multimediaviestien asetukset ..... [Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.](#)42
- 9.11.1 Multimediaviestitili [Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.](#)42
- 9.11.2 Vastaanottaminen [Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.](#)42
- 9.11.3 Lähettäminen..... [Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.](#)42
- 9.11.4 Muistin asetukset [Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.](#)43
- 9.11.5 **Avaa ääni** ..... [Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.](#)43
- 9.11.6 Palauta oletusarvot [Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.](#)43
- 9.12 Useiden viestien poistaminen ..... [Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.](#)43
- 9.13 Muistin tila ..... [Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.](#)43
- 10 Puhelinluettelo ..... [Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.](#)43
- 10.1 Yhteystietojen selaaminen ..... [Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.](#)44
- 10.2 Uuden yhteystiedon luominen..... [Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.](#)45
- 10.3 Yhteystietojen poistaminen ..... [Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.](#)45
- 10.4 Yhteystietojen kopiointi [Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.](#)46
- 10.5 Yhteystietojen siirtäminen ..... [Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.](#)47



10.6	Pikavalintanumeron ohjelmoiminen	<u><a href="#">Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</a></u>	47
10.7	Yhteystietojen lisääminen mustalle listalle	<u><a href="#">Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</a></u>	48
10.8	Muut puhelinluettelon asetukset.....		5048
10.8.1	Oma numeroni...	<u><a href="#">Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</a></u>	48
10.8.2	Palvelunumerot..	<u><a href="#">Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</a></u>	48
10.8.3	Muistin tila .....	<u><a href="#">Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</a></u>	49
11	Puhelutiedot.....	<u><a href="#">Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</a></u>	49
11.1	Merkintöjen poistaminen	<u><a href="#">Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</a></u>	49
11.2	Puhelujen kesto ...	<u><a href="#">Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</a></u>	50
12	Multimedia .....		5250
12.1	Kamera.....	<u><a href="#">Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</a></u>	50
12.2	Videokamera .....	<u><a href="#">Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</a></u>	54
12.3	Kuvagalleria.....	<u><a href="#">Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</a></u>	52
12.4	Musiikkisoitin .....	<u><a href="#">Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</a></u>	53
12.5	Videosoitin.....	<u><a href="#">Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</a></u>	54
12.6	Sanelukone .....	<u><a href="#">Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</a></u>	54
13	FM-radio .....		5655
14	Herätyskello.....	<u><a href="#">Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</a></u>	56
14.1	Herätyskellon asetukset	<u><a href="#">Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</a></u>	56
14.2	Herätyskellon asettaminen uudelleen	<u><a href="#">Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</a></u>	56
15	Sovellukset .....	<u><a href="#">Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</a></u>	56
15.1	Tiedostoselain .....	<u><a href="#">Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</a></u>	57
15.2	Taskulamppu.....	<u><a href="#">Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</a></u>	57
15.3	Kalenteri .....	<u><a href="#">Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</a></u>	57
15.4	Taskulaskin .....	<u><a href="#">Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</a></u>	58
15.5	Bluetooth .....		6159
15.6	SIM-palvelut .....	<u><a href="#">Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</a></u>	59

16 Asetukset.....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 60
16.1 Puheluasetukset ...	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 60
16.1.1 Soitonsiirto.....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 60
16.1.2 Koputuspalvelu..	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 64
16.1.3 Puhelujen estäminen	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 62
16.1.4 Numeron piilottaminen	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 62
16.1.5 Puhelujen lisäasetukset .....	6463
16.2 Puhelimen asetukset .....	6563
16.2.1 Kellonaika ja päivämäärä.....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 63
16.2.2 Puhelimen kieli ..	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 64
16.2.3 Puhelimen automaattikäynnistys/-sammutus .....	6664
16.2.4 Tehdasasetukset .....	6664
16.3 Näytön asetukset.....	6765
16.3.1 Tausta .....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 65
16.3.2 Näytön kontrasti.....	6765
16.3.3 Näppäimistön taustavalo .....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 65
16.3.4 Näppäimistön automaattinen lukitseminen	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 66
16.3.5 Taustavalo.....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 66
16.3.6 Tapahtumailmoitukset	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 66
16.4 Suojausasetukset .....	6966
16.4.1 PIN .....	6967
16.4.2 PIN 2 .....	6967
16.4.3 Puhelimen lukitseminen.....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 67
16.4.4 Yksityisyyden suojele	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 68
16.4.5 Näppäimistön lukitseminen punaisella luurilla .....	7068

16.4.6	Kiinteät sallitut numerot .....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 68
16.4.7	Musta lista .....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 69
16.5	Profiiliasetukset .....	7269
16.5.1	Soittoäänen asetukset .....	7270
16.5.2	Äänenvoimakkuuden asetukset .....	7270
16.5.3	Väriäasetukset.	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 70
16.5.4	Näppäin- ja varoitusäänet.....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 71
16.6	Verkon valinta.....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 72
17	Yhdistäminen tietokoneeseen .....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 72
18	UKK (Usein kysytyt kysymykset/vianetsintä) .....	7573
19	Käyttö- ja turvallisuusehdot .....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 76
20	Takuun ehdot.....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 77
21	Akkua koskevat tiedot	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 81
22	SAR-arvoja koskevat tiedot.....	8482
23	Ympäristönsuojelua koskevat tiedot	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 84
24	Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	<u>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</u> 86

# 1 Näppäinten sijainti



SOS-näppäin

Pitkään painaminen  
käynnistää  
häätömenettelyn,  
soittaa määritettyyn  
numeroon ja lähettää  
siihen tekstiviestin



Videokamera

Kaiutin

**Näkymä  
ylhäältä**



*Taskulamppu*

**Näkymä  
alhaalta**

*Latausliittimet*



*Lataus/kuulokeliitin*

## 2 Turvallinen käyttö

Seuraaviin ohjeisiin tutustumalla riski käyttää puhelinta virheellisesti on pienempi. Käyttöohjeiden myöhemmissä osissa näitä seikkoja käsitellään yksityiskohtaisesti.

**KÄYTTÖ** – Puhelinta ei saa käyttää alueella, jossa sen käyttö on kielletty, esimerkiksi sairaaloissa, lentokoneissa, huoltoasemilla tai paloherkkien aineiden läheisyydessä. Puhelimen käyttö tällaisissa paikoissa voi olla vaaraksi muille henkilöille.

**TASKULAMPPU** – Valonsäteeseen ei saa katsoa suoraan.

**KUULOLAITE** – Jos käyttäjällä on kuulolaite, puhelimen äänenvoimakkuus on säädettävä huolellisesti sekä asetettava kuulolaitteen herkkyys sitä vastaavalle tasolle.

**VEDENPITÄVYYS** – Puhelin ei ole vedenpitävä. Sitä on säilytettävä kuivassa paikassa.

### SUOJELE KUULOASI



Pitkäkestoinen altistuminen koville äänille voi vaurioittaa kuuloa. Kuuntele musiikkia maltillisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta liian lähellä korvaasi, kun käytät kaiutinta. Ennen kuulokkeiden kytkemistä on aina syytä pienentää äänenvoimakkuutta.

## 2.1 GSM-verkko

Puhelin on suunniteltu toimimaan **GSM 900/1800**-verkossa.

Ennen kuin alat käyttää käyttöohjeissa mainittuja puhelimen toimintoja, sinun on tarkistettava GSM-operaattorilta, ovatko kyseiset toiminnot saatavilla.

**Huom:** Kaikki operaattorit eivät mahdollista erikoismerkkien käyttämistä tekstiviesteissä. Kannattaa pyytää asiaa koskevat tiedot omalta operaattorilta.

## 3 Asennus

Ennen puhelimen käynnistämistä siihen on asennettava SIM-kortti ja akku. Kiinnitä huomiota siihen, ettei kortti vahingoitu asennuksen aikana.


SIM-korttia on säilytettävä lasten ulottumattomissa.




### 3.1 SIM-kortin asennus

Ennen SIM-kortin asentamista on syytä varmistaa, että puhelin on sammutettu. Akku on irrotettava puhelimesta.

1. Nosta kynnen avulla akun kantta lovesta, joka on puhelimen alaosassa (kuten piirroksessa)

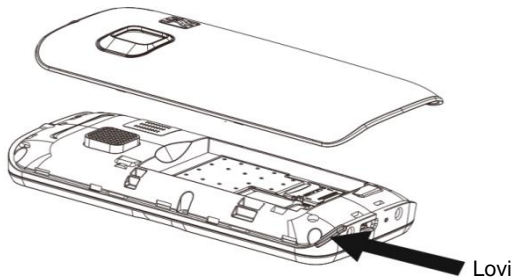


2. Sijoita SIM-kortti ”SIM-PIDIKKEESEEN” alla olevan piirroksen mukaisesti.

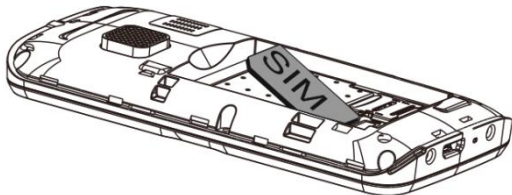

### 3.1 MicroSD-muistikortin asennus

SIM-kortin pidikkeen vieressä oikealla puolella on MicroSD-muistikortin paikka. Siirrä korttipidikettä *OPEN*-merkinnän suuntaan ja käännä se sitten ylös. Aseta microSD-kortti niin, että microSD-kortin liittimet koskevat puhelimen kosketuspintaa, ja sulje pidike siirtämällä sitä *LOCK*-merkinnän suuntaan.

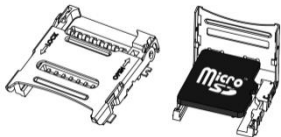


*Muistikorttia käytettäessä on oltava varovainen, etenkin sen asentamisen ja poistamisen aikana. Joitain muistikortteja on muokattava tietokoneen avulla ennen niiden ensimmäistä käyttökertaa.*

*Tee säännöllisin väliajoin varmuuskopioita korteilla olevista tiedoista, jos käytät SD-tyyppisiä kortteja! Vääränlainen käyttö tai muut tekijät voivat aiheuttaa kortin sisällön vaurioitumisen tai tuhoutumisen. MicroSD-muistikortti ei kuulu toimitukseen. MicroSD-kortti lisää puhelimen muistia, ja sitä voidaan käyttää multimediatiedostojen tallentamiseen.*

### **3.2 Akun asennus**

1. Akku on asennettava niin, että +/- -liittimet ovat puhelimen yläosan suuntaan.

2. Akun asentamisen jälkeen kiinnitä takakansi takaisin paikalleen puhelimeen ja paina varovasti reunoja sisäänpäin.

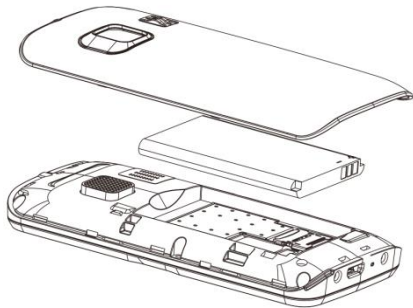

### 3.3 Akun lataus

Huom! Käytä aina puhelimen mukana toimitettavaa akkua. Muunlaisen akun käyttäminen voi vahingoittaa puhelinta ja aiheuttaa takuun menettämisen. Puhelinta ei saa kytkeä päälle silloin, kun puhelimen takakansi on irrotettu.

Ladataksesi puhelimen suorita seuraavat toimet:

1. Kytke laturi puhelimen alaosassa olevaan liittimeen.
2. Kytke laturin pistoke pistorasiaan. Näytön oikeaan yläkulmaan ilmestyy puhelimen latautumisesta kertova symboli. Akkua esittävä kuvake osoittaa akun varaustilan.
3. Kun akku on täysin latautunut, irrota laturi pistorasiasta ja irrota sitten laturin johto puhelimesta.



### **3.3.1 Pöytälaturi (valinnainen)**

Pöytälaturia käytettäessä on ensin kytkettävä verkkolaturin liitin pöytälaturiin ja seuraavaksi kytkettävä laturi verkkoon. Akun lataamiseksi tarvitsee vain asettaa puhelin pöytälaturiin niin, että liittimien aukot osoittavat alaspäin.





## **3.4 Akun alhaisen varaustilan hälytys**

Puhelin hälyttää äänimerkillä (jos varoitusäänet ovat päällä) sekä näytölle ilmestyvällä symbolilla, kun akun varaustila on liian matala. Näytöllä näkyy tyhjää akkua esittävä punainen kuvake. Lataa akku, kun tällainen viesti ilmestyy näytölle.

### 3.5 Puhelimen käynnistäminen

Paina punaisen luurin näppäintä  käynnistääksesi puhelimen. Näppäile tarvittaessa PIN-koodi.. Löydät sen SIM-kortin aloituspakkauksesta. Kirjoitettuaasi koodin vahvista se painamalla vihreän luurin näppäintä .


**Varoitus:** Jos PIN-koodi näppäillään väärin 3 kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Sen avaamiseksi on annettava PUK-koodi. Jos PUK-koodi annetaan väärin 10 kertaa, SIM-kortti lukkiutuu pysyvästi.

Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä puhelin kysyy päivämäärää ja kellonaikaa. Näppäile oikea päivämäärä ja vahvista painamalla näppäintä . Seuraavaksi näppäile kellonaika ja vahvista näppäimellä . Voit käyttää näppäimiä **YLÖS/ALAS**   siirtyäksesi numerosta toiseen.

## 3.6 Puhelimen sammuttaminen

Sammuttaaksesi puhelimen paina pitkään sammutusnäppäintä  .


## 3.7 Näppäinlukitus

Lukitaksesi näppäimistön paina ensin näppäintä  ja sitten \*.

Kun puhelin ei ole käytössä, näppäimistö lukkiutuu automaattisesti määritetyn ajan jälkeen. Tätä aikaa voidaan muuttaa tai automaattinen lukitus kytkeä pois päältä painamalla **VALIKKO > Asetukset > Näyttö > Automaattinen näppäinlukitus**

Näppäinlukon voi myös ottaa käyttöön painamalla vain punaisen luurin näppäintä (näppäintä \* ei tarvitse painaa)

**VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Lukitseminen punaisella luurilla**


Avaa näppäinlukitus painamalla ensin näppäintä  ja sitten näppäintä \*.

Näppäimistöä ei tarvitse avata vastatakseen puheluun.

### 3.8 Valmiustila

Kun puhelin on päällä, mutta sitä ei käytetä mihinkään toimintoihin, se on valmiustilassa.

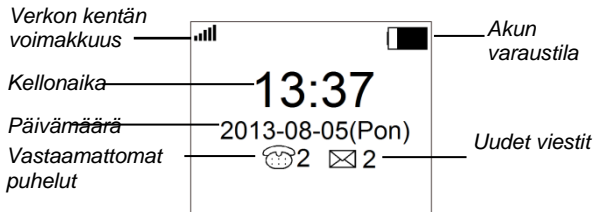


Näytön kuvaus:





Välkkyvä näyttö ilmoittaa uudesta viestistä tai vastaamattomasta puhelusta. Näyttö välkkyy noin yhden tunnin ajan. Toiminnon voi kytkeä pois päältä painamalla **VALIKKO > Asetukset > Näyttö > Tapahtumailmoitukset**









### 3.9 Näytön kuvakkeet

K	Herätyskello
	Uusi viesti
	Vastaamaton puhelu
	Hiljainen tila


### 3.10 Näppäinten perustoiminnot



<u>Näppäin</u>	<u>Toiminto</u>
Puhelunäppäin (vihreä luuri) 	Puhelujen soittaminen ja niihin vastaaminen Valmiustila: paina näppäintä päästäksesi puhelutietoihin. Siirtyminen valikossa: "Vahvista" Paina vahvistaaksesi valitsemasi toiminnon.
Puhelun lopetusnäppäin (punainen luuri) 	Puhelimen käynnistys/sammutus. Siirtyminen valikossa: "Takaisin" Paina palataksesi edelliseen valikkoon

<p>Siirtymänäppäin "YLÖS"</p> 	<p>Valmiustila: Paina näppäintä päästäksesi päävalikkoon. Siirtyminen valikossa: Paina näppäintä siirtääksesi kursoria ylöspäin.</p>
<p>Siirtymänäppäin "ALAS"</p> 	<p>Valmiustila: Paina näppäintä päästäksesi puhelinluetteloon. Siirtyminen valikossa: Paina näppäintä siirtääksesi kursoria alaspäin</p>
<p>Näppäin 1</p>	<p>Paina lyhyesti: numero 1 Paina pitkään: puhelinvastaaja</p>
<p>Näppäin 2</p>	<p>Paina lyhyesti: numero 2 Paina pitkään: Valikon ICE "Hätätapaus" näyttäminen</p>
<p>Näppäimet 3-9</p>	<p>Paina lyhyesti: numerot 3-9 Paina pitkään: ohjelmoidun pikavalintanumeron valitseminen</p>
<p>Näppäin</p> 	<p>Valmiustila: Paina pitkään vaihtaaksesi puhelimen tilan hiljaiseksi tai normaaliksi Tekstiviestin kirjoittaminen: Paina vaihtaaksesi tekstinsyöttötapaa</p>
<p>Näppäin</p> 	<p>Tekstiviestin kirjoittaminen: Paina käyttääksesi erikoismerkkejä.</p>

Taskulampun näppäin 	Valmiustila: Paina pitkään käynnistääksesi/sammuttaaksesi taskulampun.
Hälytysnäppäin (SOS) 	Jos SOS-toiminto on päällä, paina pitkään aloittaaksesi SOS-menettelyn.

## 4 Valikon käyttö

Palataksesi valikkoon paina valmiustilassa näppäintä **YLÖS** .

Liikkuaksesi valikossa käytä näppäimiä **YLÖS**  ja **ALAS** .

Vahvistaaksesi valitsemasi toiminnon paina puhelunäppäintä .

Palataksesi edelliseen valikkoon paina näppäintä .

## 5 Taskulamppu

Sytyttääksesi/sammuttaaksesi taskulampun paina

näppäintä NOLLA 0 .

tai paina


**VALIKKO > Sovellukset > Taskulamppu**

## 6 ICE-näppäin

ICE (engl. In Case of Emergency – hätätapauksessa) on pikavalintänäppäin, jonka avulla pelastajat saavat tiedon siitä, kenelle heidän tulee soittaa yllättävän hätätapauksen sattuessa. Näppäimen 2/ICE painaminen pitkään näyttää yhteystiedot ja puhelimen omistajaa koskevat tiedot.

ICE-lyhenne on tuttu pelastushenkilöstölle kaikkialla maailmassa ja se mahdollistaa tärkeiden tietojen saamisen puhelimen omistajasta. Tämän vuoksi hätäyhteystietojen (s. 28) ja puhelimen omistajaa koskevien tietojen (s. 29) täyttämistä suositellaan.

## 7 Hätänumerot

Kun puhelin on kytketty päälle, hätänumeron 112 voi tarpeen vaatiessa aina näppäillä ja soittaa numeroon painamalla vihreän luurin näppäintä  .

Suurin osa puhelinoperaattoreista – eivät kuitenkaan kaikki – hyväksyy hätänumerot (112, 999 yms.) myös ilman toimivaa tai paikalleen asetettua SIM-korttia. Ota yhteyttä operaattoriin saadaksesi lisätietoja. 112 on yleiseurooppalainen hätänumero.

## 7.1 SOS-turvanäppäin

Paina:

**VALIKKO > Asetukset > SOS-VALIKKO > Tila** ja paina **Päällä** tai **Pois päältä**.

Jos toiminto on käytössä, puhelin käynnistää hätäpuhelun automaattisesti, kun SOS-näppäintä painetaan pitkään. Jos toiminto ei ole käytössä, SOS-näppäimen painamisen jälkeen näytölle ilmestyy tieto siitä, että toiminto on kytketty pois päältä.

Keskeytä painamalla näppäintä .

### 7.1.1 SOS-toiminto

1. Kun SOS-toiminto on **kytketty päälle**, paina pitkään puhelimen takaosassa olevaa SOS-näppäintä. Puhelin päästää hälytysäänen, lähettää viestit aiemmin


määritettyihin hätänumeroihin ja soittaa niihin automaattisesti vuorotellen. Jokaiseen määritettyyn numeroon yritetään saada yhteys kolme kertaa. Puhelin ottaa yhteyttä seuraavaan numeroon, jos yhteyden muodostaminen edelliseen numeroon ei onnistu.

2. Puhelin päästää hälytysäänen lähettäessään viestit ja soittaessaan puheluja.
3. Jos mikään numeroista ei vastaa hätäpuheluun, puhelin siirtyy **hätätilaan** yhden tunnin ajaksi. Se tarkoittaa, että puhelin hyväksyy automaattisesti jokaisen saapuvan puhelun ja kytkee päälle kaiutinpuhelimen. Jos puhelu vastaanotetaan hätänumeroihin soitettaessa, puhelin palaa automaattisesti normaalitilaan puhelun päätyttyä.


**SOS-toiminnon keskeyttämiseksi on painettava pitkään SOS-näppäintä, koska lyhyt näppäimen painaminen aiheuttaa vain kunkin numeron valitsemisen keskeytymisen.**



### **7.1.2 Hätyhteystiedot**

SOS-numeron asettamiseksi siirry PÄÄVALIKKOON painamalla Ylös-näppäintä . Seuraavaksi paina:

## **Asetukset > SOS-VALIKKO > ICE-yhteystiedot**

Paina näppäintä . Voit määrittää enintään viisi hätänumeroa joko näppäilemällä ne manuaalisesti tai valitsemalla ne puhelinluettelosta.

Yhteystiedon poistamiseksi paina **Muokkaa yhteystietoa**, poista numero punaisen luurin avulla ja paina **OK**.

### **7.1.3 Hätäviesti**

Voit vaihtaa hätäpuhelun yhteydessä lähetettävän tekstiviestin sisällön. Paina **VALIKKO > Asetukset > SOS-VALIKKO > SOS-Hätäviesti**

Oletusarvoinen teksti on: *"Hätäviesti! Soita minulle!"* Voit kytkeä SOS-Hätäviestin päälle tai pois päältä. Tehdäksesi sen paina **VALIKKO > Asetukset > SOS-VALIKKO > SOS-Hätäviesti > Tila > Pois päältä/Päällä**

### **7.1.4 SOS-tiedot/Tiedot omistajasta**

#### **Asetukset > SOS-VALIKKO > Tiedot omistajasta**

Suosittellemme sellaisten tietojen syöttämistä, joista voi olla hyötyä onnettomuuden sattuessa. Tällaisia tietoja ovat esim. etu- ja sukunimi, sairaudet, allergiat sekä veriryhmä.

Kyseiset tiedot näkyvät näytöllä hätämenettelyn aikana (jos mikään hätänumeroista ei vastaa hätäpuheluihin) sekä näppäimen "2" (ICE) painamisen jälkeen.

### **7.1.5 SOS-hälytyksen sammuttaminen**

Voit kytkeä hälytysäänen päälle tai pois päältä SOS-puhelun aikana. Tehdäksesi sen paina **VALIKKO > Asetukset > SOS-VALIKKO > SOS-hälytys > Pois päältä/Päällä**

## **8 Puhelut**


### **8.1 Yhteyden muodostaminen**

1. Näppäile numero, johon haluat soittaa.

Kansainvälisiin puheluihin on näppäiltävä etuliite "00" tai "+" ennen numeron valitsemista. Paina kahdesti "\*" -näppäintä saadaksesi "+"-merkin.

2. Paina vihreää luuria  soittaaksesi valitsemaasi numeroon





3. Päätääksesi puhelun paina punaista luria .



### 8.1.1 Numeron pikavalinta

Jos olet tallentanut aiemmin yhteystiedot näppäimiin 3-9, paina numeroa pitkään puhelimen ollessa valmiustilassa (kts. s. [Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.47](#)).

## 8.2 Kaiutintoiminto

Puhelun aikana paina kahdesti näppäintä  kytkeäksesi kaiutintoiminnon päälle. Kytke kaiutintoiminto pois päältä painamalla kahdesti näppäintä .

## 8.1 Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina näppäimiä **YLÖS/ALAS**   suurentaaksesi tai pienentääksesi äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

## 8.2 Neuvottelupuhelu

Neuvottelupuhelu on operaattorin palvelu, joka mahdollistaa kolmen hengen välisen keskustelun. Palvelun

on oltava saatavilla operaattorilta. Neuvottelupuhelun järjestämiseen on kaksi mahdollisuutta:

### Menetelmä 1

**Yksi henkilö soittaa sinun puhelimeesi ja sinä soitat kolmannelle henkilölle.**

1. Vastaa ensimmäiseen puheluun
2. Paina vihreän luurin näppäintä ja paina **Lisää uusi puhelu**
3. Soita kolmannelle keskustelukumppanille näppäilemällä hänen numeronsa ja painamalla vihreän luurin näppäintä. Kun valitset uuden numeron, ensimmäinen puhelu keskeytetään. Voidaksesi aloittaa neuvottelupuhelun, paina vihreän luurin näppäintä ja valitse vaihtoehto **Neuvottelupuhelu**.

### Menetelmä 2


**Kaksi saapuvaa puhelua.**

1. Vastaa ensimmäiseen puheluun
2. Vastaa toiseen puheluun: kun toinen saapuva puhelu soitetaan, näytölle ilmestyy tieto siitä. Vastaa kyseiseen puheluun painamalla vihreän luurin näppäintä. Aloittaaksesi neuvottelupuhelun paina

uudestaan vihreään luurin näppäintä ja valitse vaihtoehto **Neuvottelupuhelu**.

## 9 Viestit

Puhelin mahdollistaa tekstiviestien ja multimediaviestien lähettämisen ja vastaanottamisen. Kun puhelimen näytöllä


näkyvää kuvake , puhelimesta on ainakin yksi uusi viesti.

Päästäksesi **VALIKKOON Viestit** paina puhelimen valmiustilassa näppäintä **YLÖS**  ja seuraavaksi vihreään luurin näppäintä .

\* Puhelimesta on riittävästi muistia enintään 100 tekstiviestin tallentamiseen. Tekstiviestit voidaan myös tallentaa SIM-kortille (muistin määrä riippuu SIM-kortin tyypistä)

### 9.1 Tekstiviestin kirjoittaminen

1. Valitse valikossa **Viestit** vaihtoehto **Uusi viesti > Tekstiviesti** avataksesi tekstiviestien kirjoitusohjelman
2. Näppäile tekstiviestisi. Näppäillääksesi numeron paina numeronäppäimiä.

3. Paina puhelunäppäintä  jos haluat käyttää tekstipohjaa, yhteystietoa puhelinluettelosta, lisätä hymiön tai tallentaa tekstiviestin luonnoksiin.

Oikeassa yläkulmassa näkyvät tiedot tekstinsyötöstä sekä tekstiviestin sallittujen merkkien määrästä..


## 9.2 Tekstinsyötön muuttaminen

Voidaksesi muuttaa tekstinsyöttöä (numerot, isot tai pienet kirjaimet) paina näppäintä ”#”.

Fi, Fl, fi – suomalaisia erikoismerkkejä käyttävät aakkoset

ABC, Abc, abc – perusaakkoset

Valitaksesi toisen tyyppisen tekstinsyötön siirry kohtaan **VALIKKO > Asetukset > Puhelimen asetukset > Kieli > Kirjoituskieli**


- Jos haluat kirjoittaa erikoismerkin, paina näppäintä \*.  
Valitse erikoismerkki käyttämällä näppäimiä **YLÖS/ALAS** ja vahvista se näppäimellä .

**Huom:**

Aksenttimerkin sisältävät kirjaimet ja muut erikoismerkit vievät enemmän tilaa, mikä rajoittaa tekstiviestin sisältämää merkkimäärää.


Tekstiviestin voi lähettää myös silloin, kun yhden tekstiviestin sallittu merkkimäärä on ylitetty. Pidemmät tekstiviestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi periä kulloisenkin operaattorin taksojen mukaisen maksun jokaisesta viestistä.

### 9.3 Tekstiviestien lähettäminen






Paina näppäintä  päästäksesi valikkoon ja paina **Lähetä viesti**:

- Näppäile vastaanottajan numero ja paina sen jälkeen valikossa näppäintä **Lähetä** tai paina **Valitse > Yhteystiedot**. Etsi haluamasi yhteystieto ja paina **Valitse > Valitse > Ok > Valitse > Ok**. Paina uudestaan **Valitse > Lähetä viesti**.


### 9.4 Tekstiviestien tallentaminen

Tallentaaksesi juuri kirjoittamasi tekstiviestin paina näppäintä  ja seuraavaksi valitse vaihtoehto **Tallenna luonnos**.

## 9.5 Tekstiviestien ja multimediaviestien avaaminen

1. Kun näytöllä näkyy ilmoitus uudesta tekstiviestistä tai multimediaviestistä, voit painaa näppäintä  lukeaksesi viestin tai näppäintä  jättääksesi viestin lukematta ja palataksesi valmiustilaan. Näytölle ilmestyy uusista viesteistä ilmoittava viestikuvake.
2. Nähdäksesi vastaanotetut viestit siirry **VALIKOSSA** vaihtoehtoon **Saapuneet viestit**. Lukeaksesi viestin paina näppäintä , jolloin voit lukemisen aikana käyttää lisävalintoja painamalla näppäintä .
3. Kuvake  viestin vieressä tarkoittaa, että kyseistä viestiä ei ole vielä luettu.

## 9.6 Multimediaviestin luominen ja lähettäminen

1. VALIKOSSA **Viestit** valitse vaihtoehto **Luo multimediaviestit** avataksesi viestien muokkausohjelman.
2. Siirry kuvakkeen  viereiseen kenttään (sen ympärillä on sininen kehys) ja paina **Valitse >**




**Muokkaa.** Näppäile numero, johon haluat lähettää multimediasivestän, paina **Valitse > Ok**. Jos haluat lähettää multimediasivestän numeroon, joka on puhelinluettelossa, paina **Valitse > Yhteystiedot**. Valitse yhteystieto käyttämällä näppäimiä Ylös/Alas, paina **Valitse > Valitse** ja seuraavaksi **Valitse > Ok**. Voit lisätä useamman kuin yhden vastaanottajan. Paina **Valitse > Ok**.


3. Lisätäkseen viestin aiheen valitse kuvakkeen  viereinen kenttä, paina **Valitse > Muokkaa**. Kirjoita viestin aihe ja paina **Ok**.
4. Lisätäkseen viestiin tekstiä valitse kenttä "teksti" ja seuraavaksi paina **Valitse > Muokkaa**. Kirjoita viestisi ja paina **Ok**.
5. Lisää liite valitsemalla kenttä kuvakkeen  (kuva),  (äänitiedosto) tai  (muu liite) vierestä. Paina **Valitse > Muokkaa**, valitse haluamasi tiedosto ja paina **Valitse**.
6. Lähettääkseen multimediasivestän paina **Valitse > Lähetä viesti**.

## 9.7 Viestilaatikot

### 9.7.1 Saapuneet viestit

Näyttää saapuneet viestit, jotka on lajiteltu niiden vastaanottopäivämäärän mukaisesti.

Siirtyäksesi saapuneiden viestien kansiossa viestistä toiseen käytä näppäimiä **YLÖS/ALAS**   sekä näppäintä  avataksesi viestin.

Viestin lukemisen aikana paina näppäintä  valitaksesi jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

**Poista, Vastaa, Lähetä edelleen, Soita** (soittaaksesi lähettäjän numeroon), **Lisää lähettäjä** (lisätäksesi viestin lähettäjän yhteystietoihin), **Tietoja**.

Viestien listan selaamisen aikana paina **Valitse** näyttääksesi lisävalinnat kunkin viestin kohdalla: **Avaa, Vastaa, Poista, Soita, Estä, Valitse, Lajittele, Lisää lähettäjä, Poista numerosta lähetetyt viestit** (poistaa saman lähettäjän lähettämät viestit), **Lisää mustalle listalle**.



### **9.7.2 Lähtevät viestit**

Jos viestin lähettäminen ei onnistunut, se tallennetaan lähteviin viesteihin.

### **9.7.3 Lähetetyt viestit**

Lähetetyt tekstiviestit ovat kansiossa **Lähetetyt**, jos tallennustoiminto on kytketty päälle asetuksissa:

**VALIKKO > Viestit > Asetukset > Tekstiviestit > Tallenna lähetetyt viestit**

### **9.7.4 Luonnokset**


Voit tallentaa lähettämättömät viestit kansioon "Luonnokset". Kirjoita viestisi, paina puhelunäppäintä ja valitse vaihtoehto **Tallenna luonnos**.

## **9.8 Viestipohjat**

Puhelin sisältää 5 viestipohjaa. Voit poistaa ne, muokata ja lähettää niitä sekä kirjoittaa niiden pohjalta uusia viestejä. Viestien muokkauksen aikana paina puhelunäppäintä päästäksesi valintoihin ja paina **Käytä viestipohjaa**.

## 9.9 Puhelinvastaaja

Puhelinvastaaja on operaattorin tarjoama palvelu, joka mahdollistaa ääniviestien jättämisen silloin, kun soittava henkilö ei onnistu saamaan yhteyttä. Ota yhteyttä operaattoriisi saadaksesi lisätietoja. Jos haluat vaihtaa puhelinvastaajasi numeron, paina **VALIKKO > Viestit >**

**Puhelinvastaaja** ja paina näppäintä 

Puhelinvastaajan numeron voit saada palveluntarjoajalta. Saadaksesi yhteyden puhelinvastaajaan valmiustilassa sinun tarvitsee vain painaa pitkään näppäintä 1.

## 9.10 Tekstiviestien asetukset

**VALIKKO > Viestit > Asetukset > Tekstiviestit**

### 9.10.1 *Tekstiviestikeskuksen numero*

Toimii käyttäjien välisenä välittäjänä tekstiviestejä lähetettäessä. Tekstiviestin lähettämiseksi matkapuhelimesta on annettava oikea tekstiviestikeskuksen numero.

Saat kyseisen numeron palveluntarjoajalta.

### **9.10.2 *Tekstiviestin voimassaolo***

Viestin voimassaoloajan voi asettaa.

Ennen kuin tekstiviesti saapuu vastaanottajalle, se lähetetään tekstiviestikeskukseen. Voimassaoloaika on aika, jonka kuluessa verkko pyrkii välittämään tekstiviestin tekstiviestikeskuksesta sen vastaanottajalle.

### **9.10.3 *Välitystiedot***

Voit saada ilmoituksen tekstiviestinä, kun lähettämäsi tekstiviesti on saapunut vastaanottajalle (verkkopalvelu).

### **9.10.4 *Tallenna lähetetyt viestit***

Mahdollistaa lähetettyjen viestien tallennuksen ottamisen käyttöön ja poistamisen käytöstä.

### **9.10.5 *Muistin asetukset***

Voit valita, tallennetaanko viestit puhelimeen vai SIM-kortille.

## **9.11 *Multimediaviestien asetukset***

**VALIKKO > Viestit > Asetukset > Multimediaviestit**

### **9.11.1 *Multimediaviestitili***

Oikein konfiguroitu multimediaviestitili on välttämätön multimediaviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Muuttaaksesi olemassa olevaa tiliä, lisätäksesi uuden tilin tai poistaaksesi tilin paina **Valitse** ja valitse haluamasi toiminto.

### **9.11.2 *Vastaanottaminen***

Voit asettaa multimediaviestin vastaanottamisen parametrit: **Automaattisesti kotiverkkoon, Mainokset, Lukutiedot.**

### **9.11.3 *Lähettäminen***

Aseta multimediaviestien lähettämisen parametrit: **Voimassaoloaika, Prioriteetti, Välitystiedot, Lukutiedot, Lähetä nimettömänä.**

### **9.11.4 *Muistin asetukset***

Valitse, mihin multimediaviestit tallennetaan.

### **9.11.5 *Avaa ääni***

Käynnistä äänen avaaminen multimediaviestissä.

### **9.11.6 Palauta oletusarvot**

Palauttaa multimediaviestejä koskevat oletusarvot.

### **9.12 Useiden viestien poistaminen**

Voit poistaa kaikki viestit valitsemalla **VALIKKO > Viestit > Poista kaikki** ja valitsemalla seuraavaksi kansion, jonka haluat tyhjentää.

### **9.13 Muistin tila**

#### **VALIKKO > Viestit > Muistin tila**


Tällä toiminnolla voit tarkistaa muistin tilan SIM-kortilla ja puhelimessa.

## **10 Puhelinluettelo**






Voit kirjoittaa yhteystietojen nimet ja numerot puhelimen ja SIM-kortin muistiin. Yhteystieto, jonka vieressä on kuvake



, on tallennettu puhelimen muistiin, kun taas


yhteystieto, jonka vieressä on kuvake , on tallennettu SIM-kortille.

Selaa yhteystietoja puhelinluettelossa painamalla valmiustilassa näppäintä **ALAS** .


Päästäksesi puhelinluetteloon mene **VALIKKOON** painamalla näppäintä  ja valitse sitten näppäimen  avulla **Yhteystiedot**, paina näppäintä  ja siirry näppäimellä **ALAS** . Valitse haluamasi yhteystieto ja vahvista painamalla puhelunäppäintä .

## 10.1 Yhteystietojen selaaminen

### Menetelmä 1

1. Paina **VALIKKO > Yhteystiedot**
2. Kirjoita etsimäsi nimen ensimmäinen kirjain
3. Puhelin siirtyy kyseisellä kirjaimella alkavien nimien listaan. Voit selata listaa selausnäppäimillä .

### Menetelmä 2

1. Paina valmiustilassa näppäintä .
2. Kirjoita etsimäsi nimen ensimmäinen kirjain.

3. Puhelin siirtyy kyseisellä kirjaimella alkavien nimien listaan. Voit selata listaa selausnäppäimillä



## 10.2 Uuden yhteystiedon luominen

1. Paina **VALIKKO > Yhteystiedot > Valitse > Lisää uusi yhteystieto** lisätäksesi uuden yhteystiedon.
2. Valitse muistityyppi (**SIM/Puhelin**)
3. Valitse **Nimi** ja kirjoita nimi, jota haluat käyttää kyseiselle numerolle. Paina **Ok**.
4. Valitse **Puhelinnumero** ja kirjoita puhelinnumero, jonka haluat tallentaa. Paina **Ok**.
5. Voit myös tallentaa yhteystiedolle yksilöllisen soittoaänen.
6. Paina Tallenna.

## 10.3 Yhteystietojen poistaminen

Jos haluat poistaa yhteystiedon puhelimesta tai SIM-kortilta, tee seuraavat toimenpiteet:

1. Paina **VALIKKO > Yhteystiedot > Valitse > Poista**. Vahvista näppäimellä .

2. Jos haluat poistaa useita yhteystietoja, paina: **VALIKKO > Yhteystiedot > Valitse > Poista > Poista useita** ja valitse seuraavaksi poistettavat yhteystiedot. Paina **Valitse > Ok** ja paina **OK**.
3. Jos haluat poistaa kaikki yhteystiedot puhelimen muistista, paina: **VALIKKO > Yhteystiedot > Valitse > Poista > Poista puhelimen muistista > Ok**

## 10.4 Yhteystietojen kopioiminen

Kopioidaksesi yhteystiedot SIM-kortilta puhelimeen tai puhelimesta SIM-kortille suorita seuraavat toimenpiteet:

1. Paina **VALIKKO > Yhteystiedot > Valitse > Kopioi**
2. Seuraavaksi valitse kopioinnin lähde (Kopioi kohteesta) ja kohdepaikka (Kopioi kohteeseen).
3. Paina **Valitse > Kopioi**. Valitse haluamasi yhteyshenkilö ja paina **Valitse > Valitse**. Voit valita useita yhteystietoja. Seuraavaksi paina **Valitse > Ok**.

## 10.5 Yhteystietojen siirtäminen

Siirtääksesi yhteystiedot SIM-kortilta puhelimeen tai puhelimesta SIM-kortille, paina **VALIKKO > Yhteystiedot**



> **Valitse > Siirrä.** Seuraavaksi toimi samoin kuin yhteystietoja kopioitaessa.

## **10.6 Pikavalintanumeron ohjelmoiminen**

Puhelimeen voi ohjelmoida 7 pikavalintanäppäintä (3–9). Pikavalintanäppäintä pitkään painamalla muodostetaan yhteys sille määritettyyn numeroon.

Näppäin 1 on puhelinvastajan numero.

### **Näppäinten ohjelmointi**

Ohjelmoidaksesi pikavalintanäppäimet paina

**VALIKKO > Yhteystiedot > Valitse > Pikavalinta > OK**

Valitse pikavalintanäppäin (numero), jolle haluat asettaa puhelinnumeron. Näppäile puhelinnumero manuaalisesti tai käytä puhelinluetteloon tallennettua yhteystietoa.

## **10.7 Yhteystiedon lisääminen mustalle listalle**

Jos lisäät yhteystiedon mustalle listalle, kyseisestä numerosta soittava henkilö kuulee aina puhelimeen soittaessaan varattu-äänen.

Voit lisätä numeron mustalle listalle puhelinluettelosta:

**VALIKKO > Yhteystiedot > Valitse > Lisää mustalle listalle**

Voit poistaa yhteystiedon mustalta listalta seuraavasti:  
**VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Musta lista**

## **10.8 Muut puhelinluettelon asetukset**

### **10.8.1 Oma numeroni**

Eräät SIM-kortit mahdollistavat oman numeron tarkistamisen. Voit myös muokata numeroasi tai näppäillä sen manuaalisesti painamalla

**VALIKKO > Yhteystiedot > Valitse > Muut > Oma numeroni**

### **10.8.2 Palvelunumerot**

Tarkistaaksesi SIM-kortille tallennetut palvelunumerot paina

**VALIKKO > Yhteystiedot > Valitse > Muut > Palvelunumerot**

### **10.8.3 Muistin tila**

Mahdollistaa kortin ja puhelimen muistin tilan tarkistamisen. Paina

**VALIKKO > Yhteystiedot > Valitse > Muut > Muistin tila**

## **11 Puhelutiedot**


Päästäksesi puhelutietoihin siirry kohtaan **PÄÄVALIKKO > Puhelutiedot** ja valitse seuraavaksi:

**Vastaamattomat puhelut**

**Soitetut puhelut**

**Vastatut puhelut**

**Hylätyt puhelut**

Viimeisten puhelujen tietoihin voidaan siirtyä painamalla puhelunäppäintä  valmiustilassa.

### **11.1 Merkintöjen poistaminen**

Poistaaksesi kaikki merkinnät puhelutiedoista paina

**VALIKKO > Puhelutiedot > Poista kaikki**

## 11.2 Puhelujen kesto

Voit tarkistaa viimeisimmän puhelun keston sekä kaikkien puhelujen, vastaanotettujen puhelujen ja soitettujen puhelujen kestot valitsemalla vaihtoehdon

**VALIKKO > Puhelutiedot > Puhelujen kesto.**

Poistaaksesi kaikkien puhelujen kestotiedot valitse vaihtoehto **Nollaa**.

## 12 Multimedia

Puhelimella on mahdollista ottaa valokuvia ja tallentaa ääntä. Voit selata puhelimeen tai muistikortille tallennettuja kuvia ja ääniä sekä kuvata uusia valokuvia ja videoita siirtymällä kohtaan.

**VALIKKO > Multimedia.**

### 12.1 Kamera

Puhelimella on mahdollista kuvata valokuvia ja videoita. Käynnistääksesi kameran paina **VALIKKO > Multimedia > Kamera**. Käynnistyksen jälkeen näet kuvan puhelimen näytöllä.

Ottaaksesi kuvan paina **Ylös**-näppäintä ja paina **Tallenna**. Jos haluat lähettää kuvan heti, paina **Ylös**-näppäintä.

Paina **Valitse** nähdäksesi lisätoiminnot:

- **Kuvagalleria**
- **Erikoistehosteet (Normaali, Mustavalkoinen, Sininen, Vihreä, Keltainen, Punainen, Seepia, Negatiivi)**
- **Asetukset**
  - **Kuvan resoluutio** (320x240, 640x480, 1280x960)
  - **Kuvan laatu** (Matala, Normaali, Korkea)
  - **Välkkymisen estäminen**
  - **Sulkimen ääni**
  - **Automaattinen tallennus**
  - **Muisti**

Puhelimen sisäinen muisti riittää vain muutaman matalaresoluutioisen kuvan ottamiseen. Tallentaaksesi enemmän kuvia asenna puhelimeen MicroSD-muistikortti.

## 12.2 Videokamera

Kuvataksesi videon siirry kohtaan **Multimedia > Videokamera**. Aloittaaksesi tallennuksen paina näppäintä **Ylös**. Keskeyttääksesi tallennuksen paina näppäintä **Ylös**. Pysäyttääksesi tallennuksen paina vihreän luurin

näppäintä. Katkaistaksesi tallennuksen paina punaisen luurin näppäintä.

Paina **Valitse** näyttääksesi videokameran lisätoiminnot:

- **Videohakemisto** – avaa videotallennekansion
  - **Erikoistehosteet** – (Normaali, Mustavalkoinen, Sininen, Vihreä, Keltainen, Punainen, Seepia, Negatiivi)
  - **Asetukset**
- **Resoluutio** (128x96, 160x128, 176x144, 320x240)
  - **Välkkymisen estäminen**
  - **Ääni**, kytke äänen tallennus päälle / pois päältä

### 12.3 Kuvagalleria

Kuvagalleriassa on mahdollista katsella muistikortille tallennettuja valokuvia.

Siirry kohtaan **Kuvat** ja valitse haluamasi kuva käyttämällä näppäimiä **Ylös/Alas**. Paina puhelunäppäintä näyttääksesi **Valitse**:

- **Esikatselu**- suurentaa halutun kuvan. Jos haluat nähdä seuraavan kuvan, käytä näppäimiä **Ylös/Alas**
- **Poista** – poistaa kuvan
- **Valitse**

- **Muuta nimeä** – mahdollistaa kuvan nimen muuttamisen
- **Kuvaesitys**
- **Yksityiskohdat**.

Suurennettuasi kuvan paina vihreän luurin näppäintä  
nähdäksesi lisävalinnat:

- **Käytä taustakuvana**
- **Poista**
- **Lähetä**
- **Muuta nimeä**
- **Kuvaesitys**
- **Yksityiskohdat**

## 12.4 Musiikkisoitin

Musiikkisoitin mahdollistaa puhelimeen tai muistikortille tallennettujen äänitiedostojen soittamisen.

Näppäintoiminnot äänitiedostojen soittamisen aikana:

- #: äänenvoimakkuuden nostaminen
- \*: äänenvoimakkuuden laskeminen
- **YLÖS**: avaa edellisen tiedoston
- **ALAS**: avaa seuraavan tiedoston

Aloittaaksesi tiedoston soittamisen paina **Valitse > Soita**.

Keskeyttääksesi soittamisen paina **Valitse > Tauko**.

Poistuaaksesi musiikkisoittimesta paina **Valitse > 4 Poistu** ja paina vasta sen jälkeen punaisen luurin näppäintä. Päinvastaisessa järjestyksessä musiikki kuuluu jatkuvasti taustalla.

## 12.5 Videosoitin

Paina **Multimedia > Videosoitin**. Puhelin etsii automaattisesti videotiedostot. Voit liikkua tallenteesta toiseen käyttämällä näppäimiä.

Paina vihreän luurin näppäintä näyttääksesi lisävalinnat:

- **Toista**
- **Luettelo tiedostoista**
- **Tiedot**
- **Poistu**

## 12.6 Sanelukone

Käynnistääksesi sanelukoneen paina: **VALIKKO > Multimedia > Sanelukone > Valitse > Tallenna**.

Valinnoissa voit muuttaa tiedostojen tallennuspaikan ja tiedostomuodon sekä kuunnella valmiita tallenteita.

## 13 FM-radio



Puhelimessa on FM-radiovastaanotin. Voit käyttää sitä ilman kuulokkeita (ääntä toistaa puhelimen kaiutin), mutta kannattaa muistaa, että heikompien radioasemien vastaanottaminen ei välttämättä onnistu. Tästä syystä suositellaan myös antennina toimivien kuulokkeiden kytkemistä puhelimeen.

Käynnistääksesi radion paina **VALIKKO > FM-radio**.  
Päästäksesi radion asetuksiin paina **VALIKKO > FM-radio > Valitse**.

Keskeyttääksesi kappaleen tai kuunnellaksesi sen uudelleen paina **Valitse > Tauko/Avaa**.

Muuttaaksesi äänenvoimakkuutta paina näppäintä \* tai #.

Kanavien haku: **Valitse > Kanavahaku**.

Tallentaaksesi kanavan muistiin paina **Valitse > Tallenna**.

Säätääksesi taajuuden manuaalisesti paina: **Valitse > Manuaalinen haku**.

Vaimentaaksesi radion ääntä ja tehdäksesi puhelimella muita toimenpiteitä samanaikaisesti radiokanavan vastaanottamisen kanssa paina **Valitse > Taustamusiikki**.

Jos haluat kuunnella radiota puhelimen kaiuttimen kautta kytkettyäsi kuulokkeet, paina **Valitse > Kaiutin**.

## 14 Herätyskello

Puhelimessa on herätyskellotoiminto. Voit säätää vapaasti herätysajan ja -äänen.


Päästäksesi herätyskellon asetuksiin paina:  
**VALIKKO > Herätys**.

### 14.1 Herätyskellon asetukset

Paina: **VALIKKO > Herätyskello**

Valitse yksi kolmesta kentästä herätyksen tallentamiseksi ja vahvista puhelunäppäimellä. Paina **Valitse > Muokkaa**.

Seuraavaksi valitse herätyksen sisältö, kellonaika, herätyskellon ääni sekä se, toistetaanko herätys vain kerran, joka päivä, tai omien määritysten mukaisesti.

Vahvista asetukset näppäimellä .

### 14.2 Herätyskellon asettaminen uudelleen

Poistaaksesi ohjelmoidut herätykset paina

**VALIKKO > Herätyskello > Valitse > Pois päältä**

Samalla tavoin voit aktivoida aiemmin asetetun herätyksen.

## 15 Sovellukset

### 15.1 Tiedostoselain

Voit selata puhelimeen tai kortille tallennettuja tiedostoja.

Paina:



**VALIKKO > Sovellukset > Minun tiedostoni**

### 15.2 Taskulamppu

Paina **VALIKKO > Sovellukset > Taskulamppu** ja seuraavaksi paina **päällä** tai **pois päältä** sytyttääksesi/sammuttaaksesi taskulampun.

### 15.3 Kalenteri

Puhelimessa on sisäänrakennettu kalenteri, joka löytyy kohdasta **VALIKKO > Sovellukset > Kalenteri**. Kalenterin tarkastelun lisäksi voit lisätä siihen omia merkintöjasi ja asettaa tarkan kellonajan, päivämäärän, toistuvuuden sekä äänimerkin. Tehtävän merkitsemiseksi etsi oikea päivä

näppäimillä  ja paina näppäintä , jonka jälkeen voit valita seuraavista vaihtoehdoista:




- **Uusi tehtävä**
- **Näytä tehtävät**
- **Kaikki tehtävät**
- **Poista tämän päivän tehtävät**
- **Poista kaikki**
- **Siirry päivämäärään**

Käytä näppäimiä \* ja # siirtyäksesi kuukaudesta toiseen.

## 15.4 Taskulaskin

Puhelimessa on yksinkertainen taskulaskin. Voit suorittaa sillä yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja.

Paina **VALIKKO > Sovellukset > Taskulaskin**

1. Näppäile ensimmäinen numero, kun näytöllä näkyy **0**
2. Valitse haluamasi laskutoimituksen kuvake käyttämällä näppäimiä  ja paina vihreän luurin näppäintä.
3. Näppäile toinen numero ja paina näppäintä .
4. Poistaaksesi laskutoimituksen viimeisen numeron tai merkin paina näppäintä .

5. Poistuaksesi taskulaskimesta paina näppäintä useamman kerran.



## 15.5 Bluetooth

Bluetooth-yhteyden ansiosta voit lähettää ja vastaanottaa tiedostoja. Voit myös kytkeä puhelimeen muita laitteita, esim. langattomat kuulokkeet.

Valitse **VALIKOSSA Sovellukset > Bluetooth**


**VALIKOSSA Bluetooth** voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

<b>Bluetooth-tila</b>	Kytke Bluetooth päälle tai pois päältä
<b>Näkyvä</b>	Kytke päälle, jotta muut voivat löytää puhelimesi
<b>Omat laitteeni</b>	Laitteet, joihin olet yhdistänyt aiemmin
<b>Nimi</b>	Valitse laitteesi nimi
<b>Muisti</b>	Valitse, mihin vastaanotetut tiedostot tallennetaan

## 15.6 SIM-palvelut

SIM-palvelut ovat SIM-kortin tarjoamia ylimääräisiä palveluja (yleensä maksullisia). Puhelimen rajallisen toiminnallisuuden takia tiettyjä palveluja ei voi käyttää MM462-puhelimella.

## 16 Asetukset

Päästäksesi asetuksiin avaa **PÄÄVALIKKO** painamalla näppäintä **YLÖS**  ja valitsemalla seuraavaksi vaihtoehto **Asetukset**

### 16.1 Puheluasetukset

#### 16.1.1 Soitonsiirto

Verkkopalvelu. Jos operaattori tarjoaa tämän palvelun, on tehtävä asianmukaiset määrytykset. Käyttäjä voi asettaa tulevien puhelujen välittömän siirtämisen puhelinvastaajaan tai toiseen valittuun numeroon.

1. Soitonsiirtopalvelun asettamiseksi siirry kohtaan **VALIKKO > Asetukset > Puheluasetukset > Soitonsiirto**.
2. Seuraavaksi valitse, milloin haluat siirtää puhelut : **1. Kaikki puhelut** (Siirrä kaikki puhelut), **2. Varattu** (Siirrä

puhelut, kun puhut toista puhelua), **3. Ei vastata** (Siirrä puhelut, kun et vastaa niihin), **4. Ei yhteyttä** (Siirrä puhelut, kun puhelimesi on suljettu tai olet puhelinverkon ulottumattomissa).

3. Paina **Aktivoi** ja näppäile numero, johon haluat siirtää puhelut , tai paina **Peruuta kaikki soitonsiirrot** kytkeäksesi palvelun pois päältä.

### **16.1.2 Koputuspalvelu**

Verkkopalvelu. Jos operaattori tarjoaa tämän palvelun, sinun on tehtävä asianmukaiset määrytykset.

Tarkista saatavuus siirtymällä kohtaan **VALIKKO > Asetukset > Puheluasetukset > Odottava puhelu.**

Täällä voit valita, haluatko aktivoida kyseisen toiminnon. Jos koputuspalvelu on päällä ja käyttäjä puhuu puhelua, jonossa olevista saapuvista puheluista ilmoitetaan äänimerkillä (viiden sekunnin välein), minkä lisäksi näkyviin tulee soittavan henkilön numero. On mahdollista ottaa vastaan toinen puhelu ja siirtää ensimmäinen puhelu pitoon.

### **16.1.3 Puhelujen estäminen**

Verkkopalvelu. Jos operaattori tarjoaa tämän palvelun, sinun on tehtävä asianmukaiset määrittäykset. Tämä toiminto mahdollistaa erityyppisten puhelujen estämisen.

Paina:

**VALIKKO > Asetukset > Puheluasetukset >**

**Puheluesto.** Valitse listasta niiden puhelujen tyyppi, jotka haluat estää. Voit estää kaikki lähtevät puhelut, kaikki lähtevät ulkomaanpuhelut, kaikki ulkomaanpuhelut (lukuun ottamatta puheluja kotimaahan), kaikki saapuvat puhelut sekä roaming-tilassa saapuvat puhelut.

### **16.1.4 Numeron piilotus**

Verkkopalvelu. Jos operaattori tarjoaa tämän palvelun, on tehtävä asianmukaiset määrittäykset. Tämä toiminto mahdollistaa oman numeron piilottamisen puhelun aikana.

Paina:

**VALIKKO > Asetukset > Puheluasetukset > Piilota numero**

### **16.1.5 Puhelujen lisäasetukset**

Voit asettaa puheluja koskevia lisäasetuksia:

- puhelun kestoajan ilmoitus,



- automaattinen numeron uudelleentalinta,
- värinä yhteyden muodostamisen jälkeen,
- tekstiviestin lähettäminen puhelun hylkäämisen jälkeen
- Automaattinen puhelujen tallennus

Paina

**VALIKKO > Asetukset > Puheluasetukset > Muut.**  
ja valitse seuraavaksi haluamasi vaihtoehto näppäimellä



## 16.2 Puhelimen asetukset

Päästäksesi puhelimen asetuksiin paina **VALIKKO > Asetukset > Puhelimen asetukset.**

### 16.2.1 Kellonaika ja päivämäärä

Muuttaaksesi kellonajan paina: **VALIKKO > Asetukset > Puhelimen asetukset > Kellonaika ja päivämäärä.**

Kellonajan ja päivämäärän lisäksi voit asettaa kellonajan näyttötavan ja päivämäärän näyttötavan.

### **16.2.2 Puhelimen kieli**

Vaihtaaksesi kielen paina **VALIKKO > Asetukset > Puhelimen asetukset > Kieli**. Voit asettaa erikseen valikon kielen ja kirjoituskielen.

Jos asetat vahingossa vieraan kielen, paina seuraavia näppäimiä puhelimen ollessa valmiustilassa:

- 2x Ylös
- 1x OK
- 2x Alas
- 1x OK
- 1x Alas
- 2x OK

### **16.2.3 Puhelimen automaattikäynnistys/-sammutus**

Paina: **VALIKKO > Asetukset > Puhelimen asetukset > Automaattikäynnistys/-sammutus**

Voit asettaa kellonajan sekä viikonpäivät, jolloin puhelimen on käynnistytävä/sammuttava automaattisesti.

### **16.2.4 Tehdasasetukset**

Palauttaaksesi tehdasasetukset paina: **VALIKKO > Asetukset > Puhelimen asetukset > Palauta**

**tehdasasetukset.** Suorittaaksesi tämän toiminnon sinun on annettava salasana. **Oletusarvoinen salasana on 1234.**

## 16.3 Näytön asetukset


### 16.3.1 Tausta

**VALIKKO > Asetukset > Näyttö > Taustakuva.**

Voit valita jonkin järjestelmän taustoista tai minkä tahansa taustakuvan puhelimen muistista.

### 16.3.2 Näytön kontrasti

**VALIKKO > Asetukset > Näyttö > Kontrasti.**

Säätöle näytön kontrastia näppäinten  avulla.

### 16.3.3 Näppäimistön taustavalo

**VALIKKO > Asetukset > Näyttö > Näppäimistön taustavalo**

Valitse näppäimistön taustavalon kesto aika tai kytke näppäimistön taustavalo kokonaan pois päältä.

### **16.3.4 Näppäimistön automaattinen lukitseminen**

Näppäimistö lukittuu automaattisesti tietyn pituisen toimeettoman jakson jälkeen. Voit kytkeä automaattisen lukitsemisen pois päältä tai muuttaa sen aikaa valitsemalla

**VALIKKO > Asetukset > Näyttö > Näppäimistön automaattinen lukitseminen**

### **16.3.5 Taustavalo**

Paina **VALIKKO > Asetukset > Näyttö > Taustavalo** asettaaksesi näytön taustavalon kestoajan tai jatkuvan taustavalon.

### **16.3.6 Tapahtumailmoitukset**

Tapahtumailmoitus (välkkyvä näyttö) ilmoittaa uuden viestin vastaanottamisesta tai vastaamattomasta puhelusta. Näyttö välkkyyy noin yhden tunnin ajan.

Tämän vaihtoehdon voi kytkeä päälle tai pois päältä valitsemalla

**VALIKKO > Asetukset > Näyttö > Tapahtumailmoitukset**

## 16.4 Suojausasetukset

Muuttaaksesi suojausasetuksia paina: **VALIKKO > Asetukset > Suojaukset**

### 16.4.1 PIN

Voit kytkeä PIN-koodin vaatimisen päälle tai pois päältä sekä muuttaa PIN-koodin valitsemalla

**VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > PIN**

### 16.4.2 PIN 2

PIN 2 on turvakoodi, joka suojaa pääsystä puhelimen SIM-kortille tallennettuihin lisätoimintoihin. Sitä vaaditaan muun muassa puhelujen kustannuksia laskettaessa ja aktivoitaessa sallittujen numeroiden tila (FDN). PIN2-turvakoodin saamiseksi sinun on otettava yhteyttä operaattoriisi.

Voit vaihtaa PIN2:n näin:

**VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Vaihda PIN2**

### **16.4.3 Puhelimen lukitseminen**

Voit kytkeä päälle puhelimen lukituksen. Käynnistäessäsi puhelimen sinun on syötettävä puhelimen lukituksen avaava salasana. Oletusarvoinen salasana on 1234 Määrittääksesi puhelimen lukitsemisen salasanan paina **VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Puhelimen lukitseminen**

Vaihtaaksesi puhelimen lukitsemisen salasanan paina: **VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Vaihda puhelimen salasana**

### **16.4.4 Yksityisyyden suojele**

Voit estää salasanan avulla pääsyn puhelutietoihin, viesteihin, yhteystietoihin, tiedostoihin, kalenteriin, UDiskiin ja soittimiin. Paina **VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Yksityisyyden suojele**. Näppäile puhelimen salasana, Valitse ne osat, joihin pääsystä haluat estää, ja paina **Takaisin**.

### **16.4.5 Näppäimistön lukitseminen punaisella luurilla**

Valitse tämä aktivoitaksesi näppäimistön lukitsemisen yhdellä näppäimellä: **VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Lukitseminen punaisella luurilla**

Näppäimistön voi lukita painamalla punaista luuria valmiustilassa.

#### **16.4.6 Kiinteät sallitut numerot**

Verkkopalvelu. Jos operaattori tarjoaa tämän palvelun, sinun on tehtävä asianmukaiset määrytykset. Tämä toiminto mahdollistaa tiettyjen puhelujen estämisen.

Paina:

**VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Sallitut numerot.**

Palvelun kytkemiseksi päälle tarvitaan (operaattorilta saatava) PIN2.

Valitse listalta niiden puhelujen tyyppi, jotka haluat estää, tai lisää numero sallittujen numeroiden listalle.

#### **16.4.7 Musta lista**

Paina **VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Musta lista > Mustan listan asetukset**, kytkeäksesi päälle tai pois päältä puhelun hylkäämisen tai tekstiviestien estämisen tai sallimisen listalla olevasta numerosta. Jos musta lista on kytketty päälle, listalla olevista numeroista saapuvia

puheluja ei päästetä läpi ja kyseisestä numerosta soittava henkilö kuulee aina soittaessaan varattu-äänen.

## 16.5 Profiiliasetukset

Profiiliasetuksissa on mahdollista muuttaa puhelimen ääniä ja äänenvoimakkuutta. Paina **VALIKKO > Asetukset > Profiilit** ja seuraavaksi haluamasi profiili. Voit aktivoida profiilin tai muokata sitä. Muokataksesi profiilia paina **VALIKKO > Asetukset > Profiilit > Asetukset**

### 16.5.1 Soittoäänen asetukset

Tässä kohdassa voit muuttaa soittoäänen tai viestin saapumisesta ilmoittavan äänimerkin.


**VALIKKO > Asetukset > Profiilit > Asetukset > Äänet.** Voit valita jonkin valmiiksi asennetuista soittoäänistä tai soittoäänen puhelimen ulkoisesta muistista.

### 16.5.2 Äänenvoimakkuuden asetukset

**VALIKKO > Asetukset > Profiilit > Asetukset > Äänenvoimakkuus**

Tässä alavalikossa voit muuttaa soittoäänen, viestien äänimerkin, puhelujen soittoäänen ja aloitusanimaation



äänenvoimakkuutta. Voit säädellä sitä käyttämällä näppäimiä .

Tehtyäsi asetukset paina näppäintä  tallentaaksesi ne.

### **16.5.3 Värinäasetukset**

**VALIKKO > Asetukset > Profiilit > Asetukset > Soittoäänen tyyppi**

Tässä alavalikossa voit muuttaa tulevien puhelujen, tekstiviestien ja hälytysten tyyppiä. Tarjolla ovat seuraavat valinnat:

- vain soittoääni
- vain värinä
- äänetön
- ensin värinä ja sitten soittoääni
- soittoääni ja värinä

Valitse haluamasi tyyppi ja vahvasta näppäimellä OK.

Tehtyäsi asetukset paina näppäintä  tallentaaksesi ne.

### **16.5.4 Näppäin- ja varoitusäänet**

**VALIKKO > Asetukset > Profiilit > Asetukset > Muut ilmoitusäänet**

Tässä kohdassa voit asettaa näppäinten äänen, alhaisen akun varaustilan varoitusäänen, käynnistys-/sammutusäänen sekä äänikehotteet näppäimiä painettaessa.

## 16.6 Verkon valinta

Voit vaihtaa verkonvalintatavan joko manuaaliseksi tai automaattiseksi. Paina

### **VALIKKO > Asetukset > Verkon valinta**

Manuaalisen tavan valittuasi näkyviin tulevat kaikki saatavilla olevat verkot.

## 17 Yhdistäminen tietokoneeseen

Voit yhdistää puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelin avulla, jolloin voit kopioida ja siirtää tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä.

Yhdistäminen:

- kytke USB-kaapeli puhelimeen
  - kytke kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin
  - puhelimen näytölle tulee viesti "Lataus" sekä "UDisk".
- Paina "UDisk".

## 18 UKK (Usein kysytyt kysymykset/vianetsintä)

Puhelimen korjaaminen on mahdollista vain valtuutettua korjauspalvelua käyttämällä. Puhelimen korjauksia ja muutoksia ei saa tehdä itse, sillä se voi johtaa takuun mitätöintiin!

"En pysty soittamaan puhelua."	Tarkista, onko valittu numero oikea/käytössä. Ulkomaiseen numeroon soittaessa on lisättävä aina asianmukainen etuliite (esim. Saksassa 0049 tai +49) Jos käyttäjällä on prepaid-puhelinkortti (syöttökortti), on tarkistettava, onko tilillä valittuun puheluun tarvittava määrä varoja.
"SIM-kortti on asennettu, mutta voin soittaa vain hätänumeroon (112)"	Tarkista, onko SIM-kortti asennettu oikein.
Puhelin ei toimi eikä lataudu, vaikka laturi on kytketty	On mahdollista, että puhelin on suljettu. Käynnistä puhelin painamalla käynnistysnappia n. 3 sekunnin ajan. Jos puhelinta ei ole käytetty pitkään aikaan, akku voi olla "unitilassa" ja toiminnan palauttamiseksi laturi on pidettävä kytkettynä, vaikka näytöllä ei näy mitään.

<p>"Voinko soittaa puheluja ollessani ulkomailla?"</p>	<p>Jos käyttäjä on ulkomailla, puhelin liittyy automaattisesti ulkomaiseen puhelinverkkoon, jos roaming on kytketty päälle. Lisätietoja saa operaattorilta.</p>
<p>"Voinko soittaa hätänumeroon paikasta, jossa ei ole puhelinverkkoa, tai jos tililläni ei ole varoja?"</p>	<p>Mitään puheluja ei voi soittaa paikasta, joka on puhelinverkon ulkopuolella.</p> <p>Jos käyttäjällä ei ole varoja tilillä, on mahdollista soittaa hätäpuheluja numeroon 112.</p>
<p>"Miten voin parantaa puhelinverkon kuuluvuutta?"</p>	<p>Rakennukset voivat rajoittaa puhelinverkon kuuluvuutta, missä tapauksessa kannattaa siirtyä lähemmäs ikkunaa tai mennä rakennusten ulkopuoliselle alueelle.</p>
<p>"Näppäimet eivät toimi."</p>	<p>Näppäinlukko on päällä ja näppäimistö on avattava.</p>
<p>"Mikä on tekstiviestikeskus?"</p>	<p>Numero operaattorin keskukseseen, jossa tekstiviestejä säilytetään. Numero löytyy SIM-kortilta, mutta puhelimen valikossa sen voi vaihtaa toiseen.</p>

”Milloin puhelusta peritään maksu?”	Maksu peritään heti, kun yhteys on muodostettu. Operaattorilta saa tietoja siitä, miten maksu peritään. Kansainvälisissä puheluissa maksu voidaan periä hieman myöhemmin
Miten voi tarkistaa, onko tekstiviesti saapunut vastaanottajalle?	Siirry kohtaan Valitse > Välitystiedot. Kun tekstiviesti on saapunut perille, lähettäjälle lähetetään tekstiviesti, jossa ilmoitetaan siitä, että tekstiviesti on mennyt perille (verkkopalvelu).

## 19 Käyttö- ja turvallisuusehdot

- Puhelinta ei pidä kytkeä päälle, jos se voi aiheuttaa häiriöitä muiden laitteiden toiminnassa!
- Puhelinta ei saa käyttää ilman asianmukaisia lisälaitteita ajoneuvoa kuljettaessa.  
Tämä malli on suunniteltu käytettäväksi langattomien Bluetooth-kuulokkeiden kanssa.
- Puhelin on sähkömagneettisen säteilyn lähde, ja se voi siten vaikuttaa kielteisesti muihin elektronisiin laitteisiin, esimerkiksi lääkinnällisiin laitteisiin.
- Puhelinta ei saa käyttää sairaaloissa, lentokoneissa, huoltoasemilla eikä paloherkkien aineiden läheisyydessä.
- Puhelinta ei saa korjata tai muokata itse. Kaikki mahdolliset viat on korjautettava valtuutetussa huoltopalvelussa.
- Puhelin ei ole vedenpitävä, joten sitä ei tule altistaa vedelle tai muille nestemäisille aineille.
- Puhelinlaite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Puhelin ja sen osat on pidettävä lasten ulottumattomissa.

- Puhelinta ei saa puhdistaa kemikaaleilla tai syövyttävillä aineilla.
- Puhelinta ei saa käyttää maksu- ja luottokorttien läheisyydessä – se voi aiheuttaa korttien sisältämien tietojen menetyksen.
- Turvallisuussyistä puhelimessa ei saa puhua silloin, kun sen laturi on kytketty sähköverkkoon.
- Laitetta ei saa altistaa matalille tai korkeille lämpötiloille, suoralle auringonvalolle tai korkealle kosteuspitoisuudelle. Laitetta ei saa sijoittaa lämmityslaitteen, esimerkiksi patterin, lämmittimen, uunin, keskuslämmitysuunin, takan, grillin tms. läheisyyteen.

## **20 Takuehdot**

1. Maxcom S.A. -yritys tarjoaa ostetulle tuotteelle takuun, joka alkaa loppukäyttäjän tekemän ostoksen päivämäärästä ja jatkuu
  - a) 24 kuukauden ajan laitteen osalta;
  - b) 6 kuukauden ajan kuluvien varusteiden ja lisäosien, esim. akun, laturin, kuulokkeiden osalta.
2. Takuuajana ilmenneet tuotevirheet korjataan maksutta 14 työpäivän kuluessa siitä päivästä lähtien, kun tuote

toimitetaan Maxcomin valtuutettuun korjauspalveluun osoitteessa ul. Towarowa 23a, Tychy, Puola. Poikkeustapauksissa korjausjaksoa voidaan pidentää enintään 21 työpäivän mittaiseksi, mistä ilmoitetaan asiakkaalle.

3. Takuu-aikaa pidennetään automaattisesti sillä ajanjaksolla, jonka verran tuotetta pidetään korjauspalvelussa.

4. Korjauksen toteuttamisen ehtona on tuotteen toimittaminen asianmukaisesti täytetyn takuukortin, ostotodistuksen ja tuotevirheen kuvauksen kanssa.

5. Valtuuttamattomien henkilöiden tekemät korjaukset, mukaan lukien puuttuminen ohjelmointiin, riittävät syyksi kieltäytyä tuotteen korjaamisesta takuun puitteissa.

6. Takuu ei kata

a) normaalikäyttöä, mukaan lukien akkujen normaalikäyttöä

b) mekaanisia, termisiä ja kemiallisia vahinkoja ja niiden aiheuttamia vikoja,

c) Muiden kuin Maxcomin valmistamien laitteiden ja lisälaitteiden yhteiskäytössä ilmeneviä ongelmia

d) käyttöohjeissa kuvattuja laitteen kokoonpanoon ja huoltoon liittyviä toimenpiteitä,

e) vahinkoja ja vikoja, jotka johtuvat



- laitteen epäasianmukaisesta tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä,
- sähkö- tai puhelinverkon ylijännitteistä, salamoista, vääränlaisesta syöttöjännitteestä
- kastumisesta,
- kuljetuksesta.

7.GPS-navigointilaitteiden kohdalla Maxcom ei vastaa laitteeseen kiinnitetyistä kartoista, etenkin niiden yksityiskohtaisuudesta. Maxcom on yksinomaan laitteen valmistaja ja myytävään tuotteeseen liitetyt kartat ovat GPS-laitteissa käytettävien karttojen laatimiseen ja valmistukseen erikoistuneiden yritysten tuotteita. Tästä syystä laitteen valmistajalle tehty karttoihin liittyviä huomioita koskevat reklamaatiot ovat perusteettomia.

8.Päätöksen laitteen mahdollisesta vaihtamisesta tai rahojen palautuksesta tekee valtuutettu korjauspalvelu tai myyjä konsultoituaan ensin korjauspalvelun kanssa.

9.Väärin tai liian epäselvästi täytettyä takuukorttia ei hyväksytä.

10.Laitteen tiivisteiden rikkominen ja sarjanumeroiden vahingoittaminen mitätöivät ostettua laitetta koskevan takuusopimuksen.

11. Takuukorjauksen toimenpiteet eivät sisällä puhdistusta, kunnossapitoa, teknistä tarkastusta tai teknisen asiantuntijalausannon antamista.

12. Maxcom S.A. ei vastaa laitteeseen tallennetun ohjelmoinnin tai tietojen menettämisestä laitteen korjauksen aikana. Säännöllistä varmuuskopioiden tekemistä ohjelmoinnista ja tiedoista suositellaan.

13. Takuu ei anna ostajalle oikeutta vaatia takaisin laitteen vahingoittumiseen liittyviä kuluja tai kovalevyn ja muiden tallennusvälineiden tietojen menetykseen liittyviä kuluja.

Myydyn tavaran takuu ei sulje pois, rajoita tai poista ostajan vaatimustenvastaisuuteen liittyviä oikeuksia.

Takuu kattaa Puolan tasavallan alueen

## 21 Akkua koskevat tiedot

Puhelimessa on akku, joka voidaan ladata uudelleen puhelimeen kytketyn laturin avulla.

Puhelimen toiminta-aika riippuu erilaisista toimintaehdoista. Lyhyempään toiminta-aikaan vaikuttaa huomattavasti se, miten kaukana puhelin on lähimmästä välitysasemasta sekä puhelujen pituus ja määrä.

Liikkumisen aikana puhelin siirtyy automaattisesti yhdestä välitysasemasta toiseen, mikä vaikuttaa myös suuresti toiminta-aikaan.

Useiden satojen latausten ja akun tyhjentyneiden jälkeen akku menettää luonnollisista syistä ominaisuuksiaan. Jos käyttäjä huomaa akun toimintakyvyn vähentyneen huomattavasti, on akku vaihdettava uuteen.

Puhelimessa on käytettävä yksinomaan valmistajan suosittelemia akkuja.

Puhelinta ei saa säilyttää paikoissa, joissa lämpötila on liian korkea. Se voi vaikuttaa kielteisesti sekä akkuun että itse puhelimeen.

Koskaan ei saa käyttää akkua, jossa on selkeitä vaurioita. Se voi vahingoittaa puhelinta. Akku on asennettava polarisaation mukaisesti.

Akun jättäminen paikkoihin, joissa lämpötila on liian korkea tai liian matala, vähentää sen elinaikaa. Akkua on säilytettävä 15–25 °C:n lämpötilassa. Jos puhelimeen asennetaan kylmä akku, se voi saada puhelimen toimimaan väärin ja vahingoittaa sitä.



Kokonaisuuteen kuuluu litiumioniakku.

Käytetyt akut ovat haitallisia ympäristölle. Ne on jätettävä erityisesti niille tarkoitettuun keräyspisteeseen asianmukaisessa säiliössä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Akkuja ei saa heittää yhdyskuntajätteisiin, ne on luovutettava keräyspisteisiin.

**AKKUJA EI MISSÄÄN NIMESSÄ SAA HEITTÄÄ TULEEN!**

## **22 SAR-arvoja koskevat tiedot**

Tiedot radioaaltojen vaikutuksesta ja absorpti nopeudesta (SAR)

Tämä puhelin on suunniteltu siten, että se täyttää kaikki välttämättömät radioaaltojen vaikutusta koskevat turvallisuusvaatimukset, joita suositellaan kansainvälisissä suosituksissa. Kyseiset suositukset on laatinut riippumaton

tieteellinen järjestö ICNIRP, joka on noudattanut niiden laadinnassa suurta turvamarginaalia suojan takaamiseksi kaikille henkilöille näiden iästä ja terveydentilasta riippumatta. Radioaaltojen vaikutusta koskevissa suosituksissa käytetään käsitettä ominaisabsorptionopeus, SAR (englanniksi Specific Absorption Rate). ICNIRP:n määrittämä SAR:n raja-arvo on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg), joka on keskimääräinen arvo kudosmassan 10 grammaa kohden. SAR:n mittaukset suoritetaan laitteen toiminnan standardoiduissa olosuhteissa sen antaman signaalin korkeimmalla mahdollisella voimakkuudella ja testattavien taajuuksien koko kirjolla. SAR:n todellinen arvo voi olla korkeinta mahdollista arvoa huomattavasti pienempi, koska laite on suunniteltu niin, että se käyttää vain vähintään verkkoon liittymiseen tarvittavaa voimaa. Tämän mallin tapauksessa korkein mitattu SAR-arvo on 0,529 -10g(W/Kg).

SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisista raportointi- ja testausvaatimuksista sekä kunkin verkon taajuuskaistasta riippuen.

## 23 Ympäristönsuojelua koskevat tiedot

**Huom:** Tämä laite on merkitty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY sekä puolalaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun lain mukaisesti rastittua jättesäiliötä esittävällä symbolilla.



■ Tällainen merkintä kertoo siitä, että kyseistä laitetta ei sen käyttöajan päätyttyä saa poistaa muun kotitalousjätteen mukana.

**Huom:** tätä laitetta ei saa heittää yhdyskuntajätteisiin!!!

Tuote on hävitettävä tähän

tarkoitettuissajätteenkeräyspisteissä.

Käytetyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun asianmukainen käsittely vähentää ihmisten terveydelle ja ympäristölle haitallisia vaikutuksia, jotka johtuvat laitteiden sisältämistä vaarallisista osista sekä tällaisen laitteen epäasianmukaisesta varastoinnista ja käsittelystä.

Eräät näissä käyttöohjeissa olevat tiedot voivat erota puhelimen näytössä olevista ohjelmoinnista ja palveluntarjoajasta riippuen.

Valmistaja ei ole vastuussa vääränlaisesta käytöstä, liikkäytöstä tai käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä johtuvista seurauksista.

Jos tekninen apu on tarpeen, suosittelemme ottamaan yhteyttä tekniseen osastoon numeroon **32 325 07 00** tai sähköpostitse osoitteeseen [serwis@maxcom.pl](mailto:serwis@maxcom.pl)

**Verkkosivumme:**

**<http://www.maxcom.pl>**

## **24 Vaatimustenmukaisuusvakuutus**





**MAXCOM S.A.**  
**43-100 Tychy,**  
**ul Towarowa 23a**  
**POLAND**  
**tel. 32 327 70 89**  
**fax 32 327 78 60**

**[www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)**  
**[office@maxcom.pl](mailto:office@maxcom.pl)**

**C € 0700**