

## Esperanza EKI001 jäätelökone käyttöohje



# MANUAL EKI001

### TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

Lue kaikki ohjeet huolellisesti.

1. Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä kahvoja.
2. Estääksesi sähköstä johtuvia vaaroja, älä upota johtoa, pistoketta tai riisikeittimen kuumennuslevyä veteen tai muihin nesteisiin.
3. Aikuisten valvonta on tarpeen, kun minkäänlaisia laitteita käytetään lasten läheisyydessä.
4. Älä käytä laitetta, jos johto on vahingoittunut, jos laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä tai se on millään tapaa vahingoittunut. Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen tarkastusta, korjauksia tai säätöjä varten.
5. Minkä tahansa muiden kuin valmistajan suosittelemien lisälaitteiden käyttö saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.
6. Älä käytä ulkotiloissa.
7. Älä anna johdon riippua tai roikkua pöydän tai työtason reunan yli, äläkä anna sen koskettaa kuumia pintoja.
8. Älä aseta laitetta kaasu- tai sähkökeittimien päälle tai lähelle, liedelle tai uuniin.
9. Ole erityisen huolellinen kun liikutat tai käsittelet laitteita, jotka sisältävät kuumaa öljyä tai muita nesteitä.
10. Käytä tätä laitetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisella tavalla.

11. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneet tai joilla ei ole käyttöön riittävää kokemusta ja riittäviä tietoja, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on antanut heille ohjausta laitteen käytössä tai valvoo käyttöä. On tärkeää valvoa, että lapset eivät leiki laitteella.

12. Jos virtajohto vioittuu, se on vaihdettava valmistajalta tai sen edustajalta saatavaan erikoisjohtoon tai kokoonpanoon.

13. Tätä laitetta ei saa käyttää ulkoisen ajastinkytkimen avulla tai erillisellä kaukosäädettävällä järjestelmällä.


14. Käytä laitetta tasaisella, kuivalla ja kuumuutta kestäväällä pinnalla.

15. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa paikoissa, ei ammattikäyttöön!

### SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

Tämä laite on tarkoitettu VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN. Se ei sisällä minkäänlaisia osia, jotka käyttäjä voi itse korjata. Virtayksikköä ei tarvitse koskaan voidella. Älä yritä korjata tätä laitetta itse.

### LAITTEEN OSAT

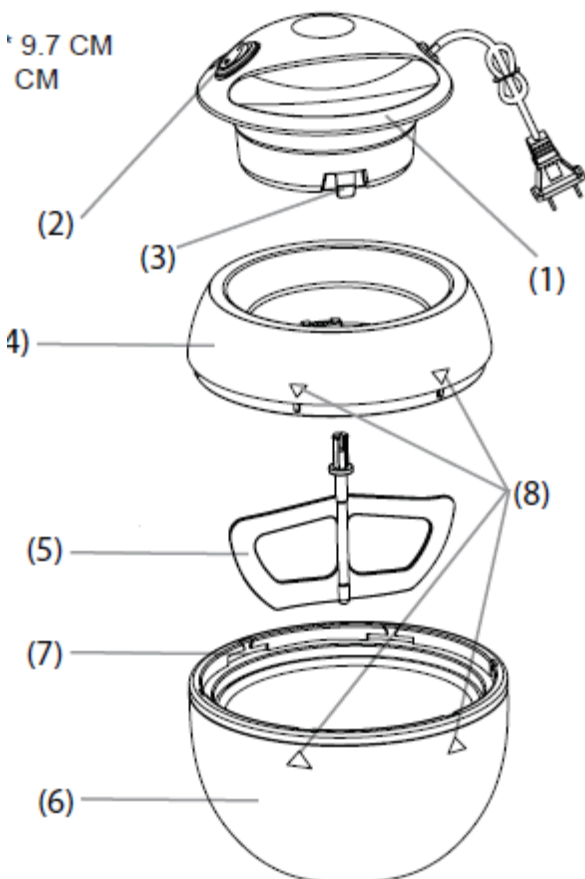

1. Moottoriosia
2. On/off päälle, pois painike
3. Vapautuspainike


4. Läpinäkyvä kansi
5. Sekoitin/siivilä
6. Jäädytyskulho
7. Kiinnitysaukot
8. Osoitin nuolet kääntösuunnalle lukitsemiseen

#### ENNEN JÄÄTELÖKONEESI KÄYTTÖÖNOTTOA

Poista kaikki jäätelökoneen sisällä oleva kirjallisuus ja pakkausmateriaali. Pese jäädytyskulho, vispilä, kansi ja sekoitin lämpimässä saippuvedessä. Huuhtelee ja kuivaa kaikki osat huolella. ÄLÄ UPOTA RUNKOA VETEEN. Pyyhi runko kostealla kankaalla puhdistaaksesi sen.

#### LAITTEEN KOKOAMINEN

Kokoa laite alla olevien kuvien mukaisesti kuvien osoittamassa järjestyksessä. Älä käytä liiallista voimaa kierteäessä ja asettaessa osia toisiinsa.

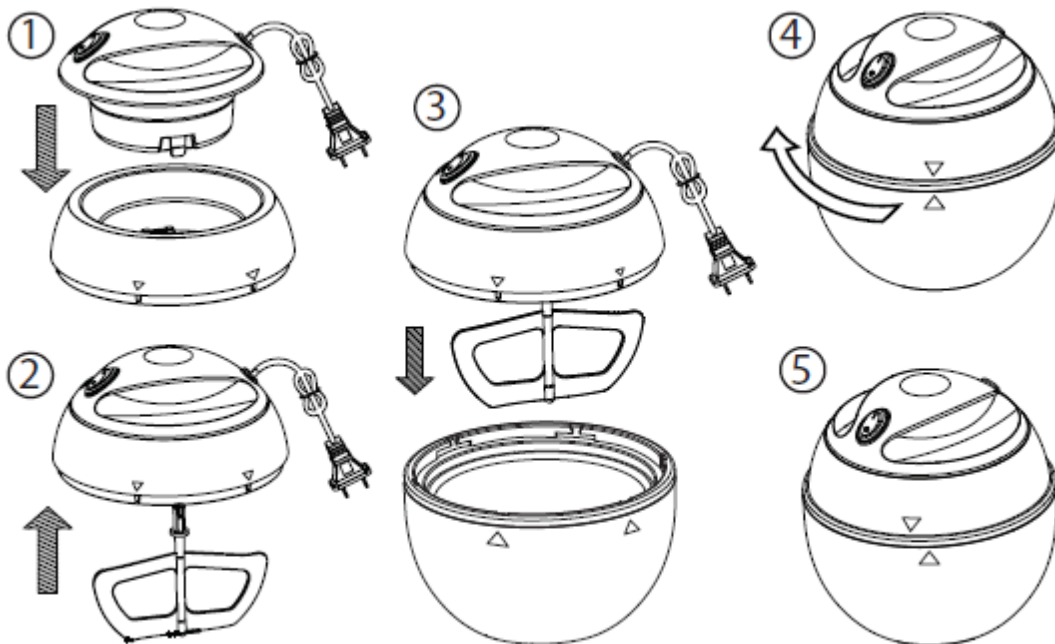

#### JÄÄDYTYSKULHON JÄÄDYTTÄMINEN

Jäisten jälkiruokien valmistuksessa tärkein asia on varmistaa, että jäädytyskulho on jäänyt kunnolla. Jäätelökoneessasi on tuplaeristetty kulho ja se vaatii läpikotaisen jäädytyksen. Aseta kulho pakastimeen, katso alla oleva taulukko. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi jäädytyskulho tulee kääriä muovipussiin ja asettaa pystyasentoon pakastimen takaosaan, jossa lämpötila on alhaisin. Kulhon kääriminen muovipussiin suojaa sitä jääkiteiden muodostumiselta. Kulhon läpikotaiseen jäätymiseen tarvittava aika riippuu siitä,

miten alhainen pakastimen lämpötila on. Kulhon seinien välissä on nestettä, joten voit ravistaa kulhoa tarkistaaksesi jäätyksen kulun; nesteen liikkumista ei pitäisi kuulua seinien välissä.

HUOM: Kulhon jatkuva säilyttäminen pakastimessa mahdollistaa suosikkiherkkusi valmistuksen hetken varoitusajalla.

PAKASTIMEN LÄMPÖTILA	KESKIMÄÄRÄINEN MINIMIJÄÄTYMISAIKA
-30 C	8-9 tuntia
-25 C	12-13 tuntia
-18 C	20-22 tuntia
-15 C	Vähintään 24 tuntia

### JÄÄTELÖKONEESI KÄYTTÄMINEN

Voit tehdä kerralla 0,6 litraa jäätelöä. Koska tilavuus kasvaa valmistuksen aikana, nesteen maksimimäärä ei saa ylittää puolta astiasta (300 ml), ja jos käytät omia reseptejäsi, mukauta seoksen tilavuus näihin määriin. Aseta jäädytyskulho (6) aina edellisenä päivänä pakastimeen kylmenemään.

1. Varmista että laitteen virtakytkintä ei ole käännetty päälle (asennossa off).
2. Poista jäädytyskulho pakastimesta ja kaada jäätelöseos kulhoon.
3. Kiinnitä kulho ja moottoriosat toisiinsa kiertämällä edellä olevien kuvien mukaisesti (4 ja 5).
4. Kytke virtajohto pistorasiaan ja käynnistä ON painikkeella.

Huom: on erittäin tärkeää, että kulhoa käytetään heti, kun se on otettu pakastimesta sillä se alkaa sulaa heti huoneenlämmössä. Varmista ensin, että jäätelöseos on valmis, ja ota kulho pakastimesta vasta sitten.

5. Jätä kone käyntiin n. 15-30 minuutin ajaksi, tai kunnes seos saavuttaa halutun koostumuksen. Älä sammuta laitetta käytön aikana, sillä seos saattaa jäätyä ja estää sekoittimen liikkumisen. Sammuta laite 30 minuutin jälkeen. POISTA aina virtajohto pistokeesta!
6. Poista sekoitin jäätelöstä. Käytä vain kumista, muovista tai puusta valmistettuja välineitä kaapiaksesi kulhoa. Metalliset lusikat saattavat vahingoittaa kulhoa.
7. Kovettaaksesi jäätelöä lisää, voit laittaa kulhon jäätelöineen hetkeksi pakastimeen (korkeintaan 30 minuutin ajaksi). Pitkäaikainen säilytys tulisi kuitenkin tehdä ilmatiiivissä astiassa.

### JÄÄTELÖKONEESI PUHDISTAMINEN

Jäädytyskulho tulee puhdistaa lämpimässä vedessä miedolla pesuaineella, ja kuivata sitten läpikotaisin.

Älä koskaan aseta jäädytyskulhoa märkänä pakastimeen. Älä käytä teräviä välineitä, hankaustyynyjä tai hankaavia pesuaineita kun puhdistat jäädytyskulhoa. Runko voidaan puhdistaa pyyhkimällä se kostealla kankaalla. Älä koskaan upota runkoa veteen.

**ÄLÄ PESE KULHOA ASTIANPESUKONEESSA!**

Reseptejä jäätelömakuihin löydät internetistä lukuisilta verkkosivuilta.

TAKUU

Yrityksemme laitteelle myöntämä takuu on voimassa 24 kuukautta ostopäivästä lukien. Takuun voimassaoloaikana ilmenevät viat laitteessa tai sen osissa korjataan tai vaihdetaan uusiin veloituksetta. Takuutodistuksena toimii todiste ostosta (kuitti). Ilman ostotodistusta uutta laitetta vioittuneen tilalle ei ole mahdollista saada eikä korjausta suoriteta. Mikäli laitteessa takuun voimassaoloaikana ilmenee vikaa, jonka haluat korjata, palauta koko laite alkuperäisessä pakkauksessaan myyjälle ja esitä ostokuitti. Viat kuluviissa osissa sekä laitteen puhdistus tai kunnossapitotarvikkeista eivät kuulu takuun piiriin ja ne ovat rikkoutuessaan asiakkaan itse korvattavissa. Takuu raukeaa, mikäli asiakas on itse peukaloinut tai yrittänyt korjata laitetta.

### **Tekniset tiedot**

Käyttöjännite :220-240V~ 50Hz

Teho: 7 W

Ympäristöystävällinen hävittäminen

Voit auttaa suojelemaan ympäristöä!

Muista noudattaa paikallisia säännöksiä: vie käytöstä poistetut sähkölaitteet niitä varten oleviin keräyspisteisiin.

